SHARP

プラズマクラスター乾燥機

取扱説明書

形名

エイ ディー ディー アイ

DI-AD1S



高濃度 プラズマクラスター 7000



*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン 発生デバイス搭載の乾燥機を壁際に置いてイオン送風「強」 で運転時に、「高濃度プラズマクラスター7000」適用床面 積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した 空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。 当商品はこの能力を持ったデバイスを搭載しています。



プラズマクラスターマークおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の商標です。

この製品は業務用には使用しないでください。

もくじ

ページ

特長 こんなときは 安全上のご注意 各部のなまえ

●本体・操作部・付属品

3

4 6

8

9

10

12 13

運転のしかた ●設置場所

●設置のしかた

●お部屋の除菌・脱臭をする

●衣類を暖める

●スポット脱臭をする

●ふとんを脱臭・乾燥する・暖める

●ダニ対策をする

●衣類を脱臭・乾燥する

●ブーツ・くつを脱臭・乾燥する

●収納する

14

お手入れする

●本体・ブーツ乾燥アタッチメント

●フィルター

●乾燥マット・衣類乾燥カバー

15

仕様 故障かな? 保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内 16

19

裏表紙


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。

特長



高濃度プラズマクラスターイオン でお部屋の除菌*¹脱臭

浮遊カビ菌*²、付着したニオイ*³、 静電気*⁴、を除去。 浮遊ウイルス*⁵やダニのふん・死がいの浮遊 アレル物質*⁶、の作用も抑えます。

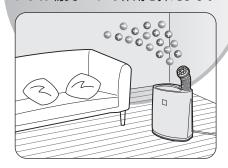

試験機関

- *1 浮遊ウイルス:
 - 1m³の密閉容器での試験による約10分後の効果 浮遊菌:
 - 約10畳(約40m³)の試験空間での約38分後の効果 実使用空間での実証結果ではありません
- *2 (財)石川県予防医学協会
- *3 (財)日本紡績検査協会
- *4 当社調べ
- *5 イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社 (1m3の密閉容器での試験による10分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
- *6 広島大学大学院 先端物質科学研究科



ふとんの脱臭・乾燥

高濃度プラズマクラスターで浮遊ダニのふん・ 死がいのアレル物質の作用を抑え、





吹出口の方向を自由に変えて、スポット脱臭


押し入れやクローゼットなど ニオイが気になるところに。





冬はスポット温風

着替え前の衣類を 暖めておけば快適。

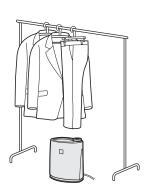



部屋干し衣類の 脱臭・乾燥


生乾き臭を抑えて衣類を乾燥。





くつ・ブーツの 脱臭・乾燥

汗臭を脱臭しながら乾燥。

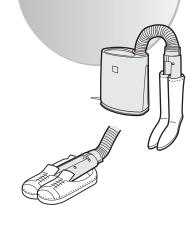

- プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスや、ダニのふん・死がいのアレル物質などの作用を抑える効果はありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
- 実際のイオン個数や除菌*¹・脱臭効果は、お部屋の状況(広さ・形状・エアコン・換気などの使用の有無・商品の設置場所など)や使いかた(イオンの吹き出し方向・運転のしかたなど)によって異なります。

こんなときは



さまざまなご質問にお答えします

- プラズマクラスターイオンはいつ出ているの?
- ↑ すべての運転モードで常時発生しています。 イオン送風時はホースから室内へ、ふとん乾燥時は掛けふとんと敷きふとんの間の空間へ、衣類乾燥時は 衣類乾燥カバー内へ、ブーツ脱臭時はブーツ乾燥アタッチメント内へ放出しています。
- 運転停止してもファンが止まらない
- ふとん乾燥は、冬と夏以外の季節はどうするの?
- A 通常は「冬」にセットしてお使いください。気温の高い時期に乾燥後、ふとんを冷ましたいときは、「夏」にセットしてお使いください。
- 乾燥マットがふくらみにくいときはどうするの?
- 掛けふとんは、まず乾燥マットを十分にふくらませてから、かぶせてください。 また、ホースの吹出口は乾燥マットの面ファスナーの内側まで十分に挿入し、面ファスナーをすき間がないようにしっかり閉めてください。 ホースを挿入していない送風口のファスナーおよび面ファスナーも閉めてください。 10ページ
- 乾燥できない衣類はありますか?
- 機械油や食用油、シンナー、ガソリンなどが付着した衣類。(自然発火する原因) 皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しの絵表示があるもの。
- お手入れの目安は?
 - l か月に一回程度、背面のフィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。 <u>15ページ</u>

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、 お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、 説明しています。

⚠ 警告

「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容。

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

漁警告

火災や感電、けがを防ぐために

差込プラグや電源コードは



- 傷付けない
- 加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束 ねるなどしない
- 重いものを載せたり、はさみ込ませない
- 傷んだり、コンセントの差込みがゆるいとき は使用しない

(火災・感電・ショートの原因)

- 途中で接続したり延長コードの使用・他の電 気器具とのタコ足配線をしない (感電や発熱・火災の原因)
- 定格電圧(100V)以外で使わない
- 差込プラグの抜き差しによる運転や、停止を しない

(感電や火災の原因)



● 差込プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む 差込プラグのほこりは定期的に乾いた布で拭く (ほこりが付着したり接続が不完全な場合は、感電や火災の原因)

ご使用時は



- 空気の吹出口や吸込口に、指や異物(ピン・ 針金・棒)などを入れない
 - (内部でファンが高速回転しているので、けが をしたり内部に触れて感電・故障の原因)
- 改造はしない。また修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造をしない (火災・感電・けがの原因)
- スプレーなどの缶を、本体の近くに置かない また引火性の危険物(ガソリン・シンナー)など の近くで使用しない

(引火・爆発や火災の原因)

★につけたり、水をかけたりしない (ショート・感電の原因)

- **発熱器具の近くに置かない** (樹脂部分が溶けて引火の原因)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

(やけど・感電・けがの原因)

- ふとん乾燥の運転中や運転直後は高温ですので、人やペットはふとんの中に入らない(やけどの原因)
- **電気カーペット・床暖房の上で運転しない** (故障の原因)

異常時(こげくさいニオイなど)は



◆ ただちに運転を停止して差込プラグを抜き、 お買いあげの販売店または「シャープお客様 で相談窓口」にで相談を (感電・火災などの原因) ● 修理は、お買いあげの販売店または「シャープ お客様ご相談窓口」にご相談を (修理に不備があると、 威雷・火災・けがたど

(修理に不備があると、感電・火災・けがなど の原因)

お手入れ時は



● 必ず運転を「切」にし、差込プラグを抜く (内部ファンが高速回転しているためけがの原因)

プラグを抜く

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

必ずお守りください





漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

差込プラグや電源コードは



● 必ず差込プラグを持って抜く (火災・感電・ショートの原因)

プラグを抜く

● 長期間使用しないときは、差込プラグを コンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

ご使用時は



- 本体を倒したり、落としたりしない 本体を倒した状態で保管・移動しない (器具破損や漏電などの故障の原因)
- 閉めきった押し入れ・家具のすき間など、狭い場所で使わない
- 空気の吹出口や吸込口を布などでふさがない (風通しが悪くなり発熱・発火の原因)
- 水のかかりやすい場所や、風呂場などで使わない
- 屋内専用。直射日光の当たる場所・雨風の当たる場所で使わない
- ●油・可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ 設置しない (感電や過熱・漏電・火災の原因)
- **テーブルの上など高い所で使わない** (本体が落下したとき、けがの原因)

- 製品の上に乗ったり、もたれたりしない (移動や転倒などにより、けがの原因)
- 製品からの風が、直接当たる所に燃焼器具を 置かない

(燃焼器具の不完全燃焼の原因)

● 美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使 わない

(保存品の品質低下の原因)

- ふとん乾燥の際、他の熱器具(電気毛布・あんかなど)と併用しない (火災の原因)
- 乾燥機本体をふとんの中に入れない (火災の原因)
- 温風運転の運転中や運転直後は吹出口に触れない (やけどの原因)



- 同じ場所で長期間で使用の場合は、製品下部や床の周辺などの汚れにご注意を 製品を移動し床などもときどき清掃を。
- ◆本体を持ち運ぶ際は、必ず取っ手を持って運ぶホースや背面カバーを持って運ばないこと。





● テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、できるだけ離す。 (電波障害の原因)

各部のなまえ


本体・操作部・付属品

前面

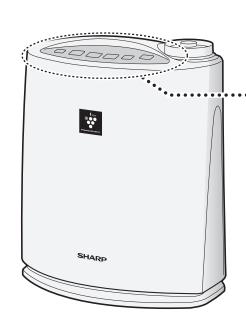


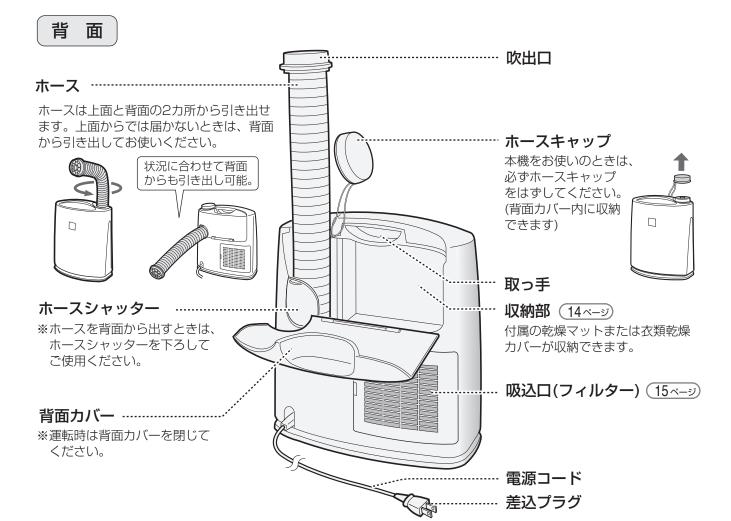

操作部

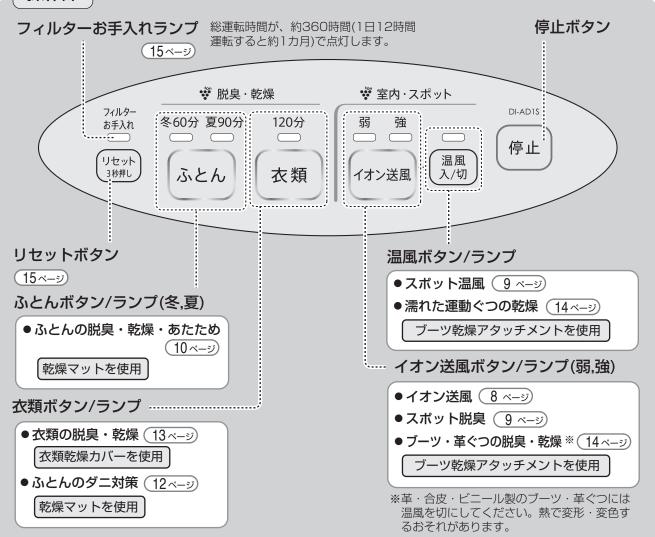

付属品(各1)

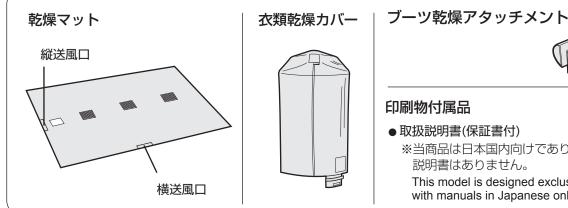


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

運転のしかた

設置場所

- ●必ず安定した平らな場所に置いてください。
- ●吸込口・吹出口をふさがないでください。
- テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻 表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などからでき るだけ離してください。
- ●0~40℃のお部屋で使用してください。
- 電気カーペット・床暖房の上で使用しないでください。
- ●風呂場など、水のかかりやすい場所で使用しないでください。

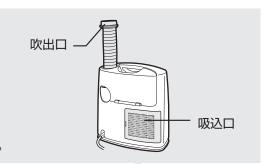

設置のしかた(乾燥マット使用時)


ホースを差し込む部分のファスナー(裏面)だけ開いてください。 10ページ ファスナーが両方開いていると乾燥マットがふくらみにくい場合があります。



お部屋の除菌・脱臭をする

準備

ホースを延ばす



差込プラグをコンセントに差し込み

イオン送風ボタンを押す (弱または強を選ぶ)




● 強から弱に切り換わるときは、 ととりと鳴ります。



1

停止ボタンを押す



静かに運転したいとき

「弱」で運転音を抑えて、プラズマ クラスターイオンを放出する。

強めの風量で運転したいとき

「強」でプラズマクラスターイオン を放出する。

- 12時間経過すると、自動的 に停止します。
- ●イオン送風ランプが点滅して 運転終了をお知らせします。
- 運転終了時、ブザーは鳴りま せん。
- イオン送風運転終了後、本体内の 温度上昇を防ぐため、送風ファン が約60秒間※回ります。
- 送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。

※強運転停止時:強30秒+弱30秒 弱運転停止時:弱60秒

衣類を暖める(スポット温風)

準備

運

酛

衣類に風が当たるように本体をセットする (必要に応じてホースを伸ばす)

●衣類で吹出口をふさがないようにセットしてください。

差込プラグをコンセントに差し込み

イオン送風ボタンを押し (弱または強を選ぶ) 温風ボタンを押す



● 12時間経過すると、 自動的に停止します。

- イオン送風ランプが 点滅して運転終了を お知らせします。
- ●運転終了時、ブザー は鳴りません。

停止

停止ボタンを押す



- イオン送風運転終了後、本体内の 温度上昇を防ぐため、送風ファン が約60秒間※回ります。
- 送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。 ※強運転停止時:強30秒+弱30秒

弱運転停止時:弱60秒

スポット脱臭をする

準礎

ニオイが気になる場所に向けて本体をセットする(必要に応じてホースを伸ばす)



● クローゼットなどに使用する場合は、扉を開けたまま使用してください。温風運転はおこなわないでください。 (変色・変形の原因)

差込プラグをコンセントに差し込み **イオン送風ボタンを押す** (弱または強を選ぶ)



●強から弱に切り換わるときは、(****)と鳴ります。



- 12時間経過すると、 自動的に停止します。
- ●イオン送風ランプが 点滅して運転終了を お知らせします。
- 運転終了時、ブザー は鳴りません。

停止ボタンを押す



- ●イオン送風運転終了後、本体内の 温度上昇を防ぐため、送風ファン が約60秒間※回ります。
- 送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。

※強運転停止時:強30秒+弱30秒 弱運転停止時:弱60秒

停止

連

颤

運転のしかた(つづき)


ふとんを脱臭・乾燥する・暖める

ふとんやベットに合わせて2カ所の送風口から選べます

(「設置のしかた(乾燥マットを使用時)」 8ページ)


縦送風口を使用するときは

縦送風口のファスナーを開けて、横送風口の ファスナーを閉める。

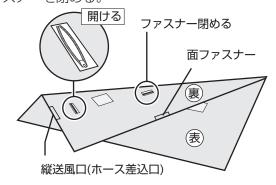


横送風口を使用するときは

横送風口のファスナーを開けて、縦送風口の ファスナーを閉める。

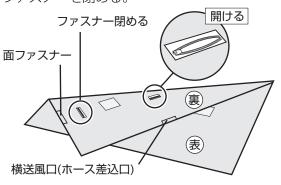


敷きふとんに乾燥マットを掛ける

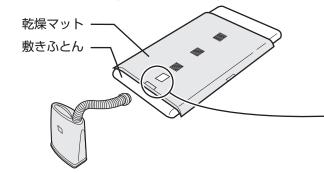

ラベル -ラベルが上になるように、 乾燥マットを敷きふとん に広げる。

乾燥機のホースを伸ばして乾燥マットの送風口に入れる

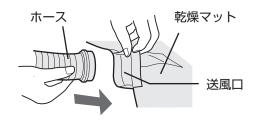

ホースの吹出口は 乾燥マットの 面ファスナーの 内側まで挿入する。

面ファスナー



ホースを挿入した面ファスナーを閉める

すき間がないように、 面ファスナーを閉める。



使わない送風口の 面ファスナーを 閉める



面ファスナー


6

掛けふとんをかぶせる

乾燥マットの上に、掛けふとんを掛ける。



- 掛けふとん・敷きふとんで、 本体の吸込口をふさがない。
- 掛けふとん1枚以外は置かないでください。

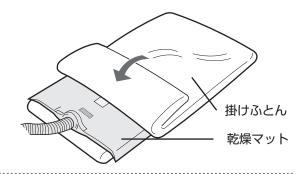

差込プラグをコンセントに差し込み

ふとんボタンを押す (冬60分または夏90分を選ぶ)

● 通常は「冬」にセットしてお使いください。気温の高い時期に乾燥後、ふとんを冷ましたいときは、 「夏」にセットしてお使いください。

※乾燥マットがふくらみきらないときは、掛けふとんを少し持ち上げて、乾燥マットをふくらませてください。

「冬」運転の場合




温風運転:60分

「夏」から「冬」に切り換わるときは、 と鳴ります。

60分後運転停止







温風運転:60分 + 送風運転(強):30分 (ふとんを冷まします)

.....

90分後運転停止



- ●ブザーがピーッと鳴り、ふとんランプが点滅して、運転終了をお知らせします。
- ●途中で停止させる場合は、「停止」を押してください。

終了したことを確認し **停止ボタンを押す**

(ふとんランプの点滅が消えます)



- 温風運転終了後、本体内の温度上昇を 防ぐため、送風ファンが約60秒間 (強30秒+弱30秒)回ります。
- ●送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。


運転のしかた(つづき)


ダニ対策をする

敷きふとんの上にダニ対策をするふとんと乾燥マットをセットする


敷きふとん→ダニ対策をするふとん →乾燥マットの順に重ねる。

ダニ対策をするふとんの両端を内側へ 折り曲げる。

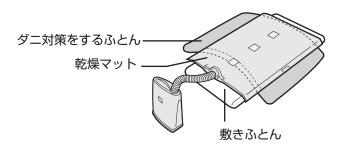

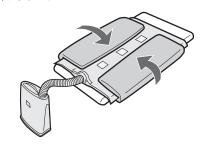

別のふとんまたは毛布を掛ける

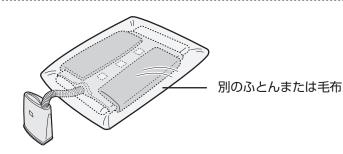




- ●乾燥マットがふくらみきらないと きは、別のふとんまたは毛布を少 し持ち上げて、乾燥マットをふく らませてください。
- ブザーがピーと鳴り、衣類ランプ が点滅して運転終了をお知らせし ます。

終了したことを確認し 停止ボタンを押す


(衣類ランプの点滅が消えます)



(120分後、運転停止)

- 温風運転終了後、本体内の温度上昇 を防ぐため、送風ファンが約60秒 間(強30秒+弱30秒)回ります。
- 送風ファンが停止するまで差込プラ グを抜かないでください。

● 途中で停止させる場合は、



裏面をダニ対策する

ダニ対策をするふとんを裏返して、手順 🚺 ~ 🛂 を再びおこなう

(温風運転:120分)


ふとんに掃除機をかける




衣類を脱臭・乾燥する

ハンガーを掛ける

お手持ちのハンガーを、ご用意ください。

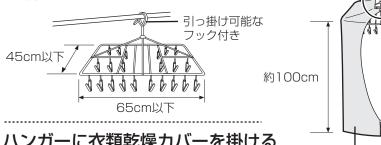

ハンガーに衣類乾燥カバーを掛ける

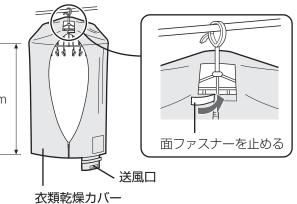

十分に脱水した衣類を吊るしファスナー を閉め、ホースを送風口に入れる

乾燥の目安

ワイシャツ:2枚 トランクス:2枚 半袖肌着:2枚 くつ下:2足


※脱水機で十分に脱水した場合。 (室温約20℃・湿度約60%の場合)

乾燥できないもの

- 機械油や食用油・シンナー・ガソリンなどが付着した 衣類。
- 皮革製品・漂白剤の付着した衣類、平干しの絵表示が あるもの。

(1) 適度な間隔をあけて 衣類を吊るす **②** ファスナーを閉める ③ すき間がないように 面ファスナーを閉じる 吹出口

差込プラグをコンセントに差し込み 衣類ボタンを押す

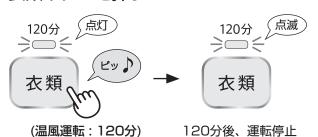



● 吹出口は上図のように衣類乾燥カバー 内に挿入してください。

面ファスナー

ホース

- ◆ 衣類でホースの吹出口をふさがない。
- ブザーがピーと鳴り、衣類ランプが点滅して運転 終了をお知らせします。

終了したことを確認し 停止ボタンを押す

(衣類ランプの点滅が消えます)





- を押してください。 ●途中で停止させる場合は、
- 乾燥しきれていない場合、もう 1 度運転をおこなって ください。
 - (温度・湿度、あるいは、衣類の種類・素材などによっ て乾燥しにくくなるときがあります)
- ▶温風運転終了後、本体内の温度上昇を防ぐため、送風 ファンが約60秒間(強30秒+弱30秒)回ります。
- 送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでく ださい。

運転のしかた(つづき)


ブーツ・くつを脱臭*・乾燥する

※革のニオイは取れません。


脱臭する場合は、1時間以上運転をすると効果的です。

ホースにブーツ乾燥アタッチ メントを取り付ける

ブーツ乾燥アタッチメントのツメが しっかりとかかっていることを確認



ブーツ乾燥アタッチメント



ブーツには

ブーツにブーツ乾燥アタッチメントを 取り付ける。



運動ぐつには

運動ぐつに、ブーツ乾燥アタッチメントを 取り付ける。

イオン送風ボタンを2回押して「強」にする







●革・合皮・ビニール製 のブーツ・革ぐつには、 温風運転しないでくだ さい。 (ブーツ・くつの変形・ 変色のおそれ)

ブーツ・くつが乾燥したら 停止ボタンを押す

- イオン送風運転終了後、本体内の温度上昇を 防ぐため、送風ファンが約60秒間(強30秒 +弱30秒)回ります。
- 送風ファンが停止するまで差込プラグを抜か ないでください。



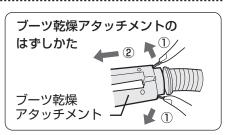

収納する

背面カバーを開け て、ホースを短く 収納する



背面カバーを閉じる

乾燥マット、または、衣類乾燥 カバーのどちらか一方のみ本体 に収納できます。





お手入れする

本体・ブーツ乾燥アタッチメント

本体をやわらかい布で拭く。



ブーツ乾燥アタッチメントをやわらかい布で拭く。

汚れがひどいときは

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた布で拭く。


フィルター


1カ月に1回程度

フィルターお手入れランプ

総運転時間が約360時間(1日12時間運転すると約1カ月)で点灯します。

フィルターをはずす。



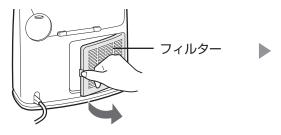



汚れがひどいときは

水洗いをして、陰干しをする。

フィルターお手入れ後はリセットボタンを3秒以上押す

フィルターのお手入れが終了したら、リセットボタンを3秒以上押して、 フィルターお手入れランプを消灯してください。

● フィルターお手入れランプが点灯していなくても、お手入れが終了したらリセットボタンを3秒以上押してください。



乾燥マット・衣類乾燥カバー

6カ月に1回程度

洗濯用洗剤を入れたぬるま湯で押し洗いをして、十分にすすぎをし、 よく絞った後、陰干しをする。



- ●洗濯機は使用しないでください。
- ●漂白剤は使用しないでください。
- アイロンは使わないでください。



乾燥マット・衣類乾燥カバー

仕様

形名		DI-AD1S		
電源		100V 50/60Hz共用		
高濃度プラズマクラスター7000 適用床面積(目安)※ ¹		6畳(10m²)		
定格消費電力		50Hz	60Hz	
	イオン送風(温風)「強」	500W	510W	
消費電力	イオン送風(温風)「弱」	270W	275W	
,,,,,,	イオン送風「強」	24W	22W	
	イオン送風「弱」	10W	12W	
待機電力		約0.3W		
外形寸法		(幅)290mm (奥行)155mm (高さ)348mm		
付属品寸法乾燥マット衣類乾燥マットブーツ乾燥アタッチメント		(縦)1750mm (横)1160mm		
		(幅)650mm (奥行)450mm (高さ)1220mm ^{※2}		
		(幅)94mm (奥行)68mm (高さ)250mm ^{※3}		
質量		約3.0kg		
電源コード		1.8m		
ヒーター		PTC セラミックヒーター		
安全装置		転倒時運転停止装置 電流ヒューズ(5A×2、2A×1、1A×1) 温度過昇防止装置 • サーミスター(2個) • サーモスタット(2個)		

- ●本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。 転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。
- ※1 商品を壁際に置いて、イオン送風「強」で運転時に部屋の中央付近(床から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm³測定できる部屋の広さです。
- ※2 高さ寸法は送風口部寸法を除いています。
- ※3 高さ寸法はツメ部寸法を除いています。

故障かな?

	こんなとき	お調べください	き照 ページ	
	運転しない	●差込プラグがきちんと接続されていますか。	8	
運転につ	乾燥マットがふくらまない	 ●使用していない面ファスナー・ファスナーは閉まっていますか。 ●乾燥マットにホースが確実に差し込まれていますか。 ●乾燥マットはねじれていませんか。 乾燥マットはねじれのないように設置してください。 ●掛けふとんの上に物を置いていませんか。乾燥マットの上には掛けふとん(1枚)以外は置かないでください。 ●掛けふとんの重さによってふくらみきらない場合があります。乾燥マットがふくらむまで掛けふとんを少し持ち上げてください。 		
について		◆衣類乾燥カバーにホースが確実に差し込まれていますか。◆ホースの吹出口がふさがれていませんか。ふさがれていたら、取り除いてください。	13 13	
	ブーツ・くつが乾燥しない	● ブーツ乾燥アタッチメントは確実に取り付けていますか。	14	
	「ジー」と音がする	●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で異常ではありません。	_	
	点灯(青色) 点滅(橙色) 弱 強 イオン送風 または	 本体の吸込口(フィルター)にほこりがたまっていませんか。 お手入れをしてください。 ホースの吹出口がふさがれていませんか。 ふさがれていたら、取り除いてください。 温度が高い環境で使用していませんか。 0~40℃のお部屋でご使用ください。 	15 13 8	
ランプ表	点灯(青色) 点滅(橙色) 弱 強 (一) (温風 入/切) イオン送風 (入/切)			
亦	点滅(橙色)	◆本体が倒れていたり、傾いた場所に置いていませんか。 安定した平らな場所に置いてください。	8	
	点灯(橙色) フィルター お手入れ	●吸込口(フィルター)をお手入れしてください。お手入れ後は、リセットボタンを3秒以上押して、リセットしてください。(お手入れランプが消灯します)	15	
	その他のランプ表示	● 本体の故障です。 お買いあげの販売店にご連絡ください。	_	

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは「持込修理

- ・修理を依頼される前に「故障かな?」(17ページ) を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

便利	Jメモ	お買し	いあげの際	に記入され	ると便利で	です。
販売店	5名					
電	話	()	_		
お買し	うあげ日		年	月	\Box	
						,

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

● **保証期間 … お買いあげの日から1年間です**。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はプラズマクラスター乾燥機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードや差込プラグが異常に熱く なる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグ をコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼 ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談 ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。

点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど**【シャープサポートページ**】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

📆 0120 - 078 - 178

▼ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX 06 - 6792 - 5993			
06 - 6792 - 1582				
〒581-8585 大阪府八尾	5 大阪府八尾市北亀井町3-1-72			



修理のご相談など【修理相談センター】

ത്ത് 0120 - 02 - 4649

携帯PHSOK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜〜土曜: 9:00〜20:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00〜17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:40			

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口 サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜〜土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) ただし、沖縄地区は月曜〜金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

北海道	●札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215
東北	●仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	◆名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	近畿	• 北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
	◆宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103		◆ 奈 良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	● さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48	中国	◆広 島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関	●東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		●神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	四国	◆高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
東	●多 摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17	近畿	●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●福 岡 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	● 千 葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4		◆大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19	沖縄	● 那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		● 恵美須 06-6643-5321 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9		

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.08)



グリーン材料 人や環境に影響あるものを、できる限り少なく。

燃やすと有害ガスが発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。すべての基板に無鉛はんだを使用。

MY家電登録のご案内



詳しくはホームページで →

http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」(17ページ)を ご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索



http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】



0120-078-178

お電話



修理のご相談など 【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください